


# 程式產生測試數據設定方式


## 程式設定部份

1. 執行 APT-7400CN 在模式中的 **主模式** 設定”表計算輸出格式” 如圖一  
設定需要輸出項目後在區切文字的選擇建議選用 **逗號** 來區隔  
並且查看”文件/文件夾” 之”檢測數據”存放路徑  
此模式只需設定一次，往後每次輸出格式會自動以所設定之格式輸出

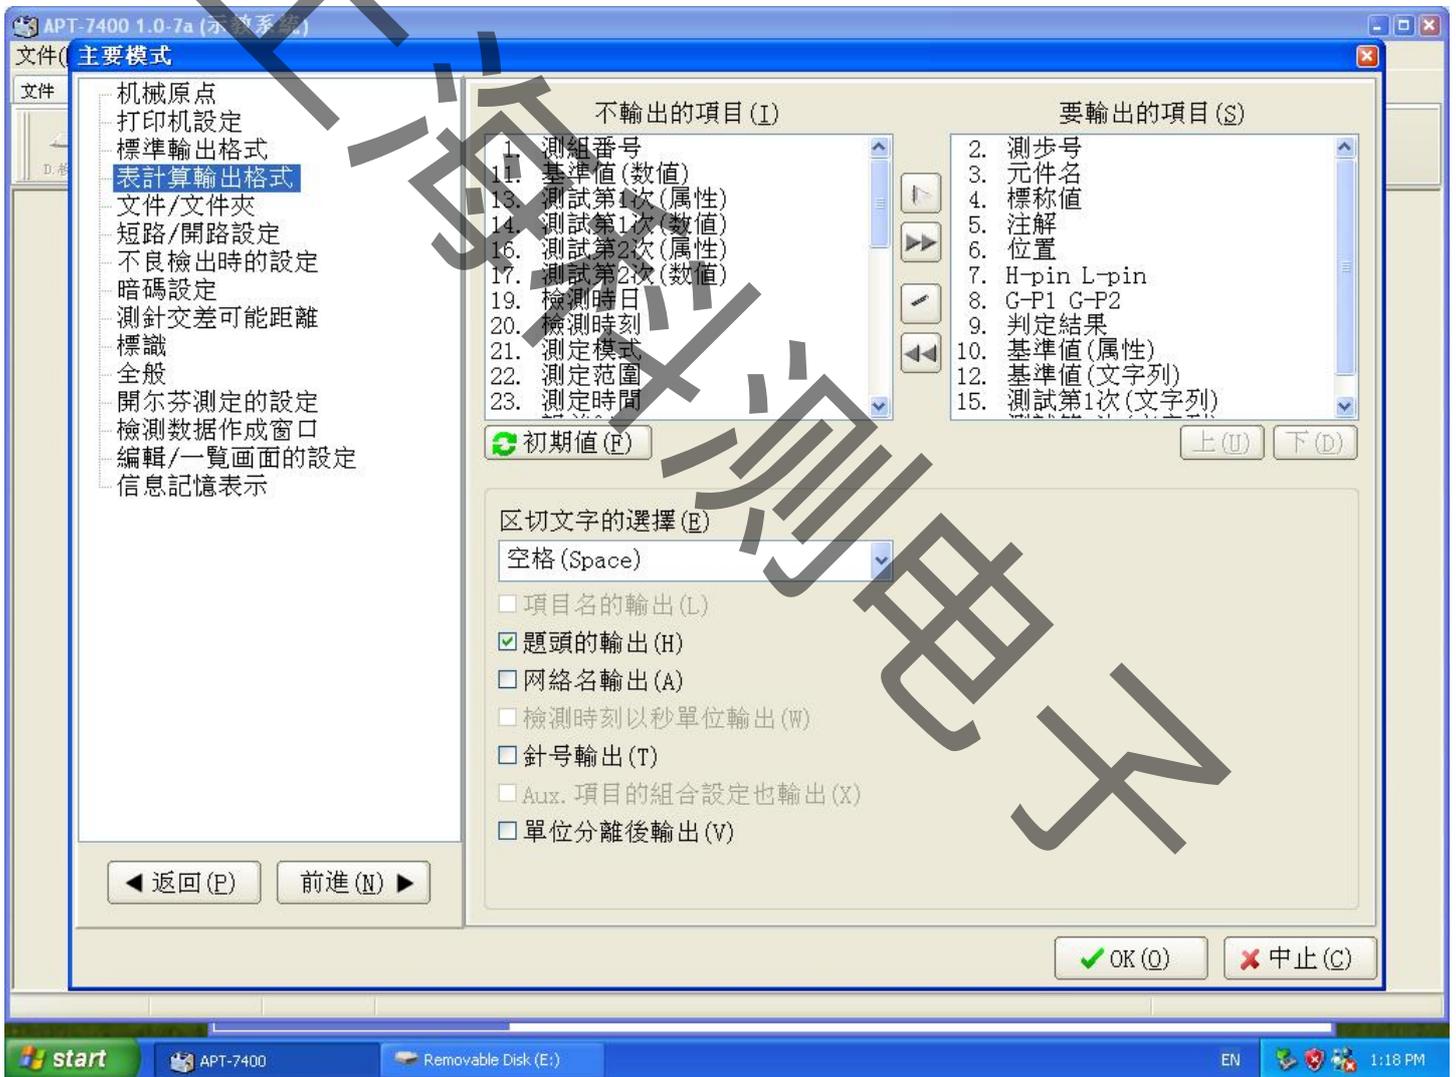

圖一

- 2.在模式中的 T 模式中設定”檢測數據存盤” “NG 數據存盤” 設定為 標準輸出格式  
此部份為每次檢測後會將 TEST DATA 儲存於 APT-7400 指定之”檢測數據”存放路徑內  
此部份每次製作程式時需要設定，請需注意!!


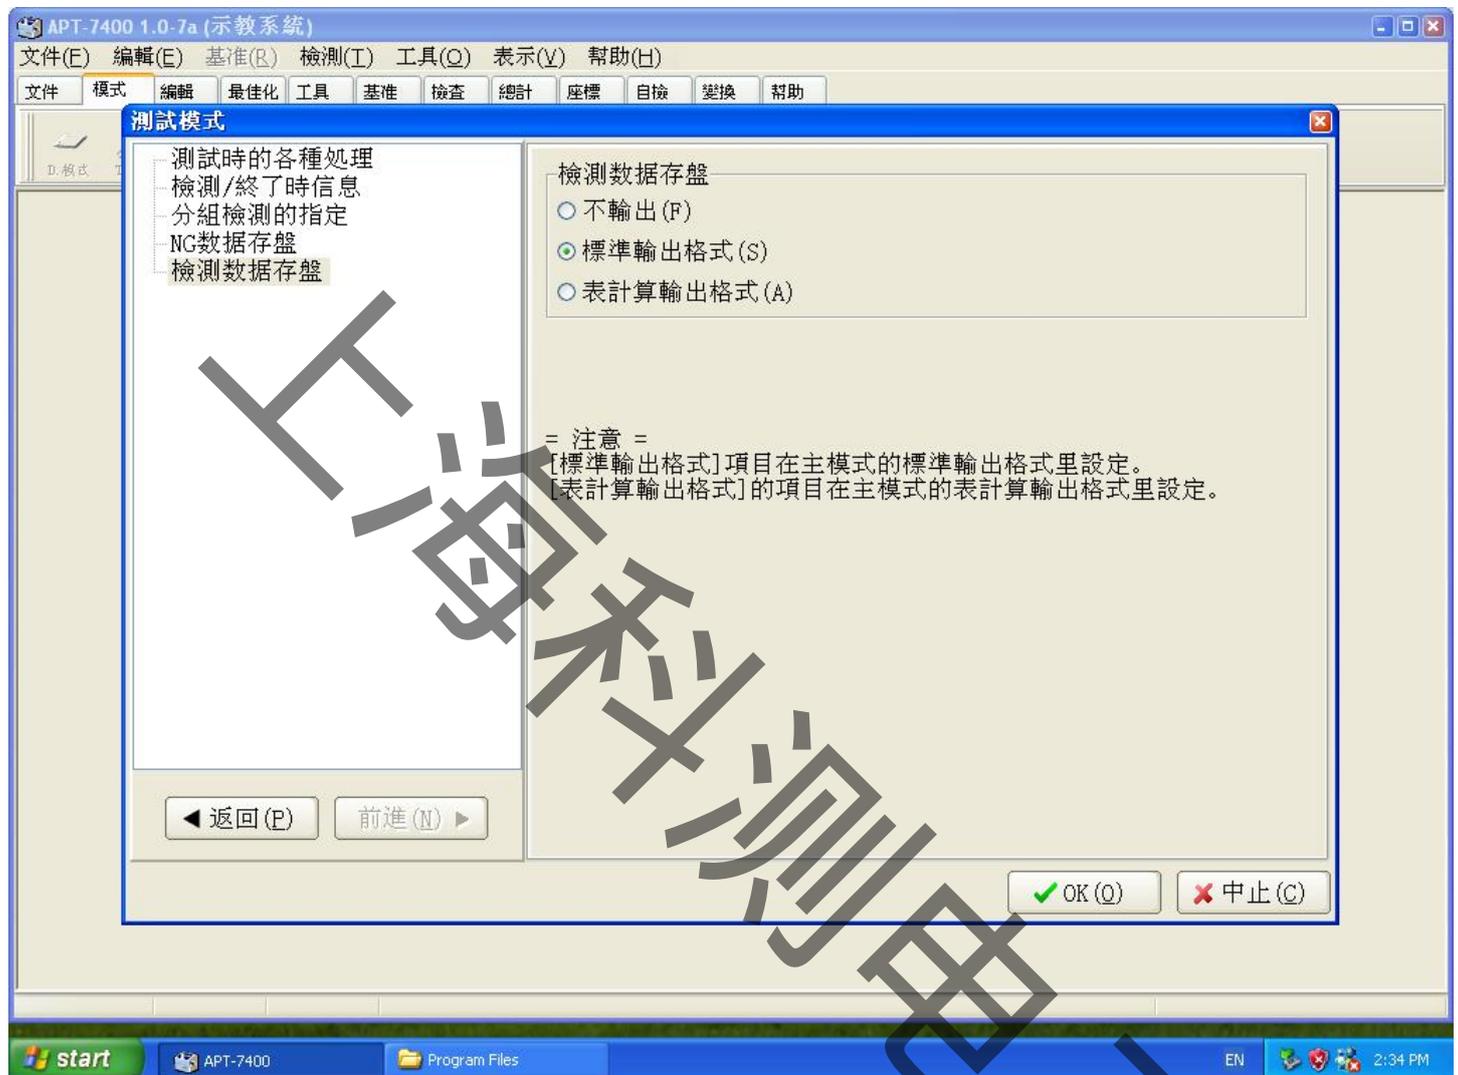


## 資料讀取部份

開啓 EXCEL 程式，選擇開啓檔案

開啓 C:\TAKAYA\ 下之儲存數據檔案 – ATD 檔(檢測數據) OR NGD 檔(NG 數據)

開啓方式選擇分隔符號方式，如圖三、圖四

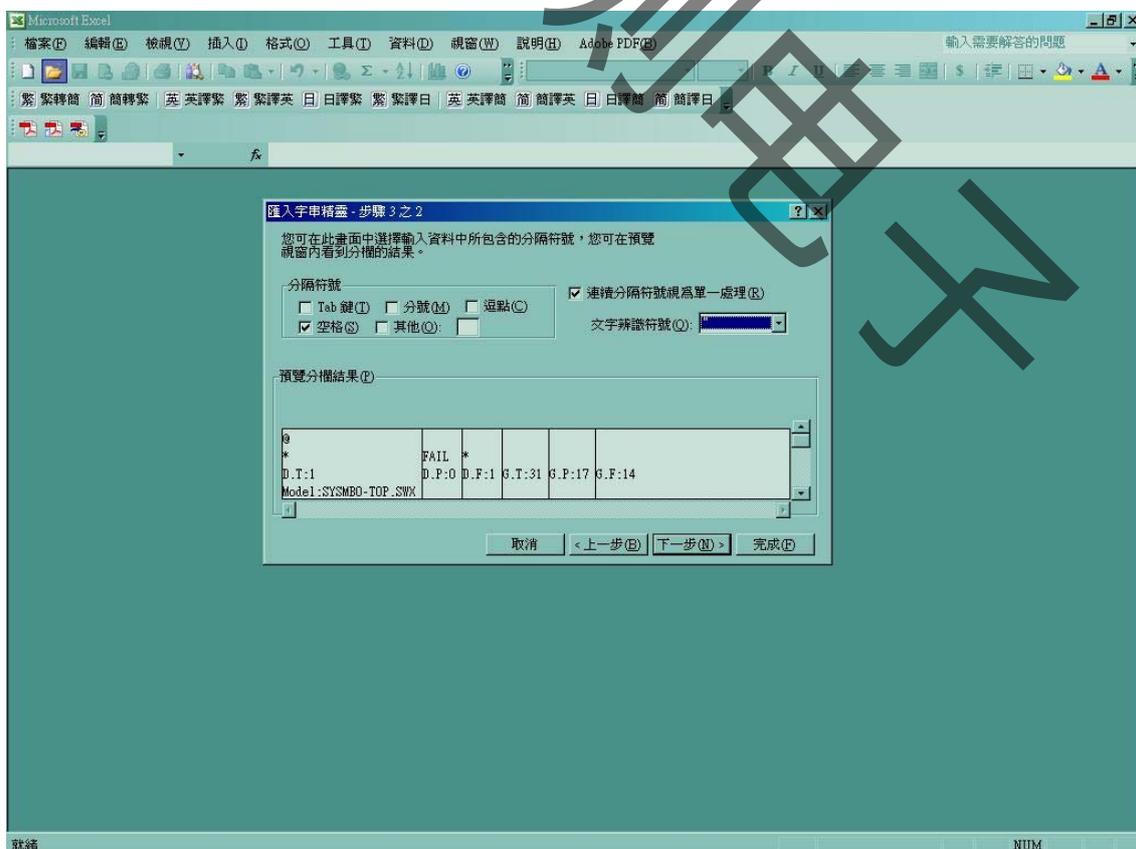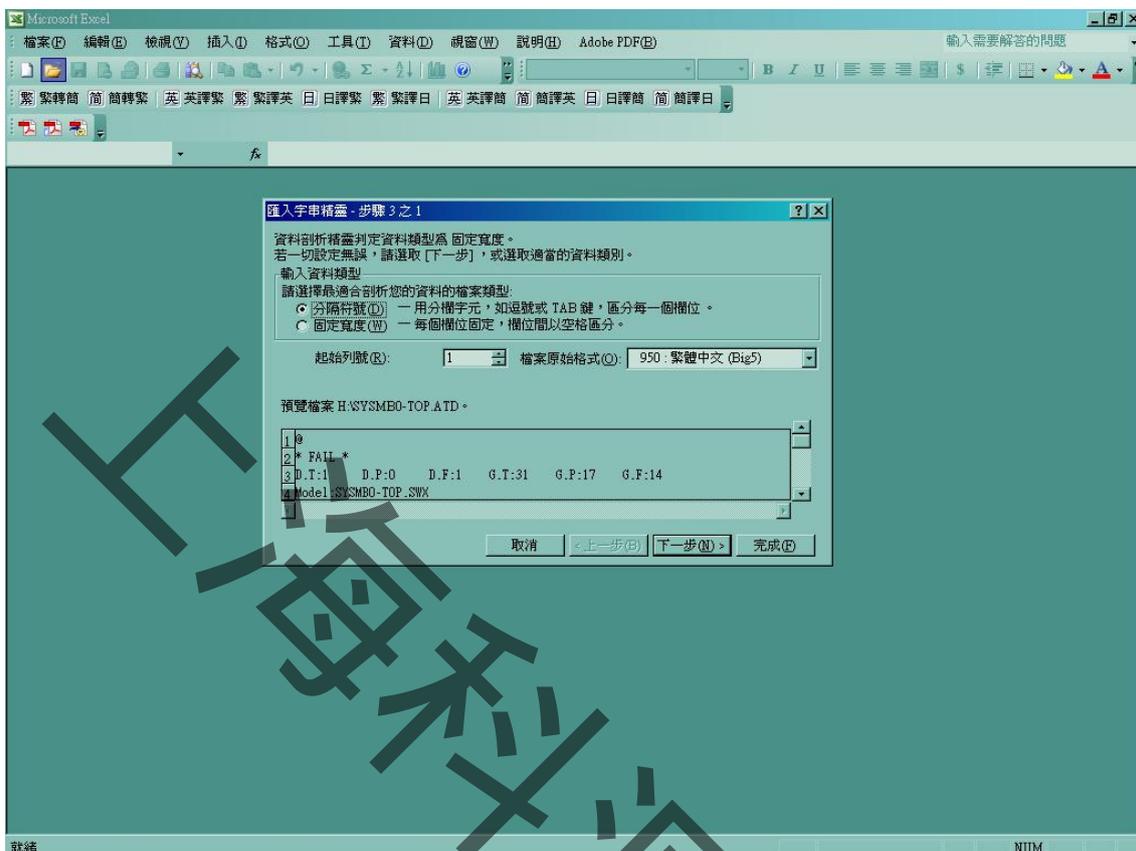

圖四