


## 一：气管安装

将气管按下图接好：




## 二：程序调取

调取程序，软件提示调整轨道宽度，输入板子宽度，按开始，轨道自动调整

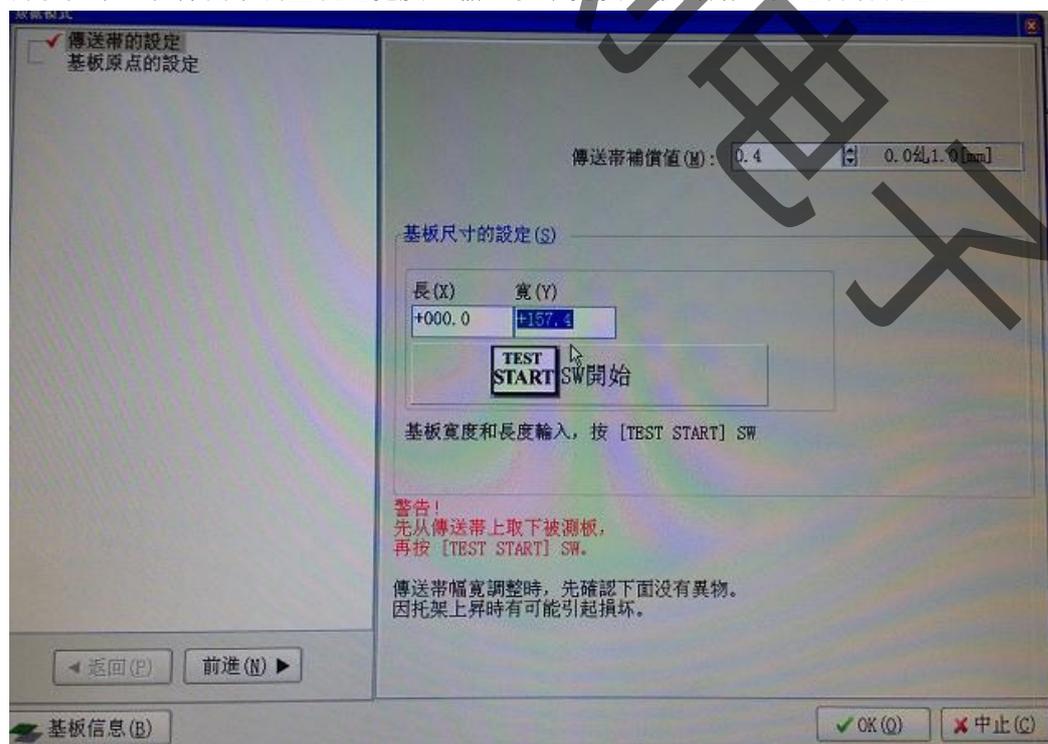

轨道自动调整后如果宽度与板子不服，需要按上下按钮手动调动

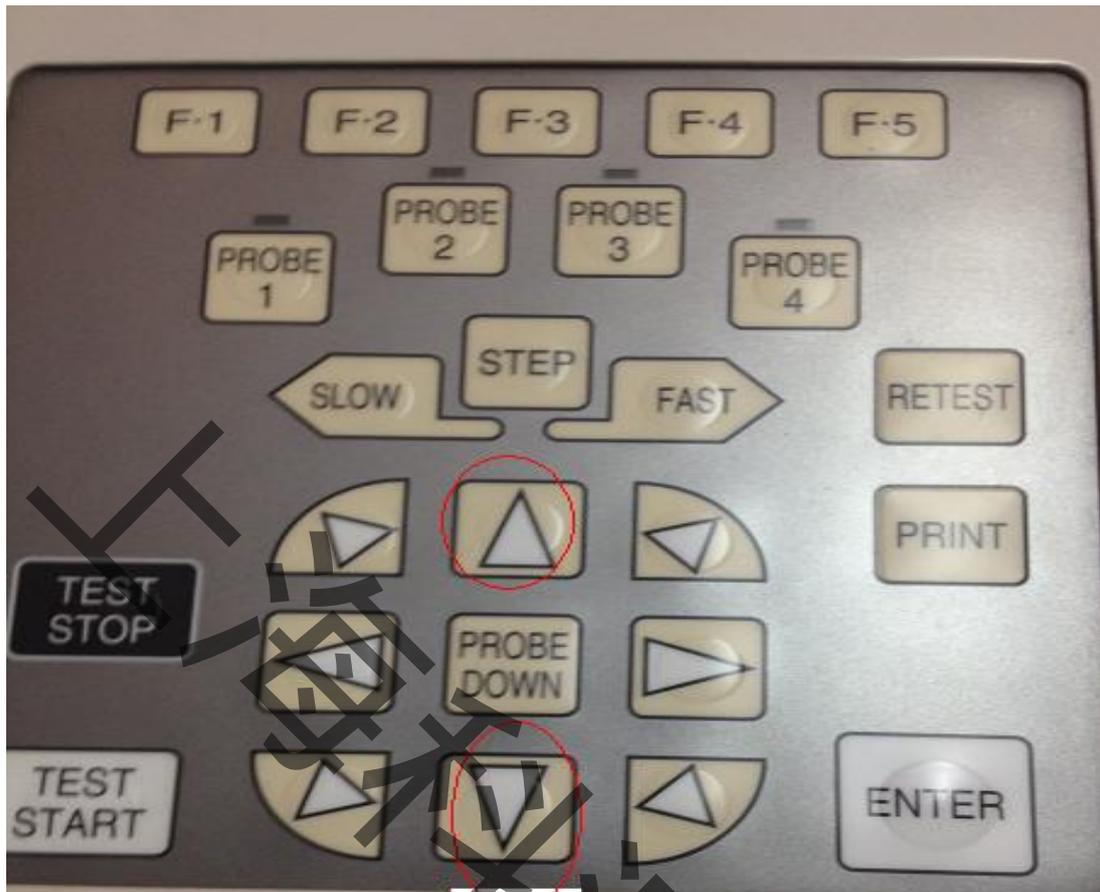


三：放板

打开盖子，把板子放在轨道上，右边紧靠挡板处



盖上盖子，按上升键，平台上升，轨道把板夹住！

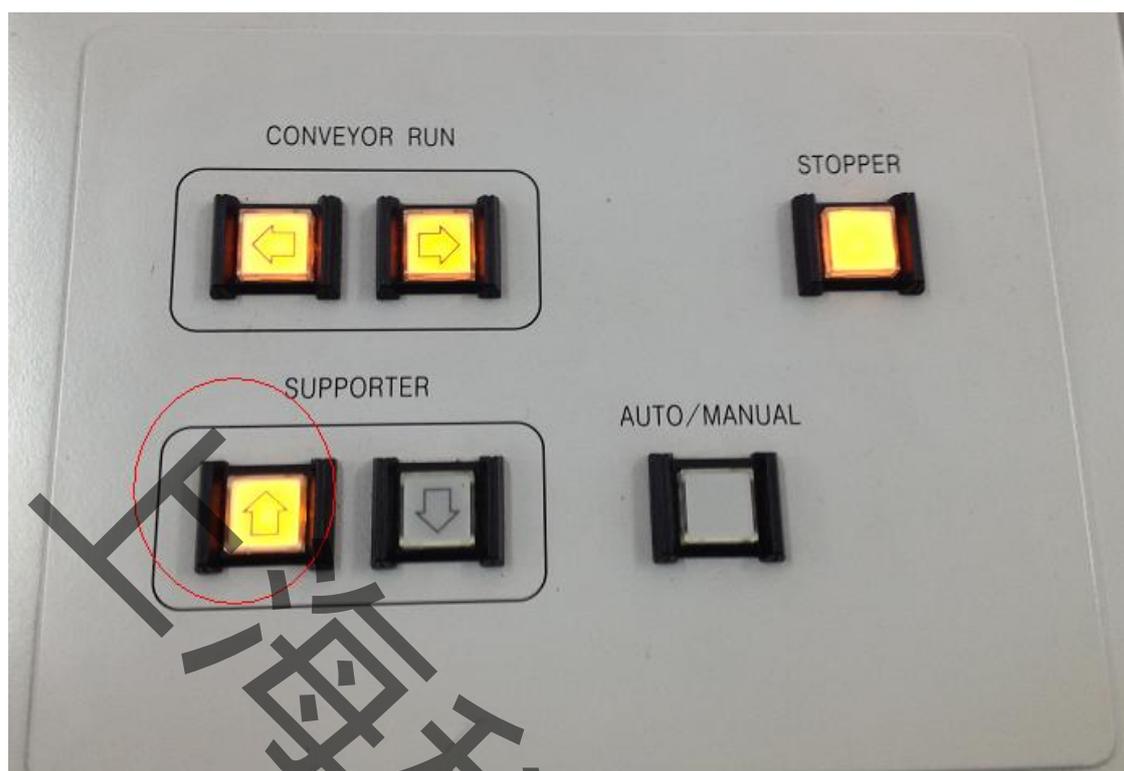

四：对板子原点，开始测试

五：取板

测试完后，按下降按钮，平台下降，轨道松开测试版，取出板子

